


4  
 ポジションライト ヘッドライト  
 5W×2 25W/25W  
 (補修品は3.4W)

ヘッドライトスイッチ

|       |   |   |    |
|-------|---|---|----|
| ライト状態 | 1 | 2 | a  |
| 点灯    | ○ | ○ | ON |
| 消灯    |   |   |    |

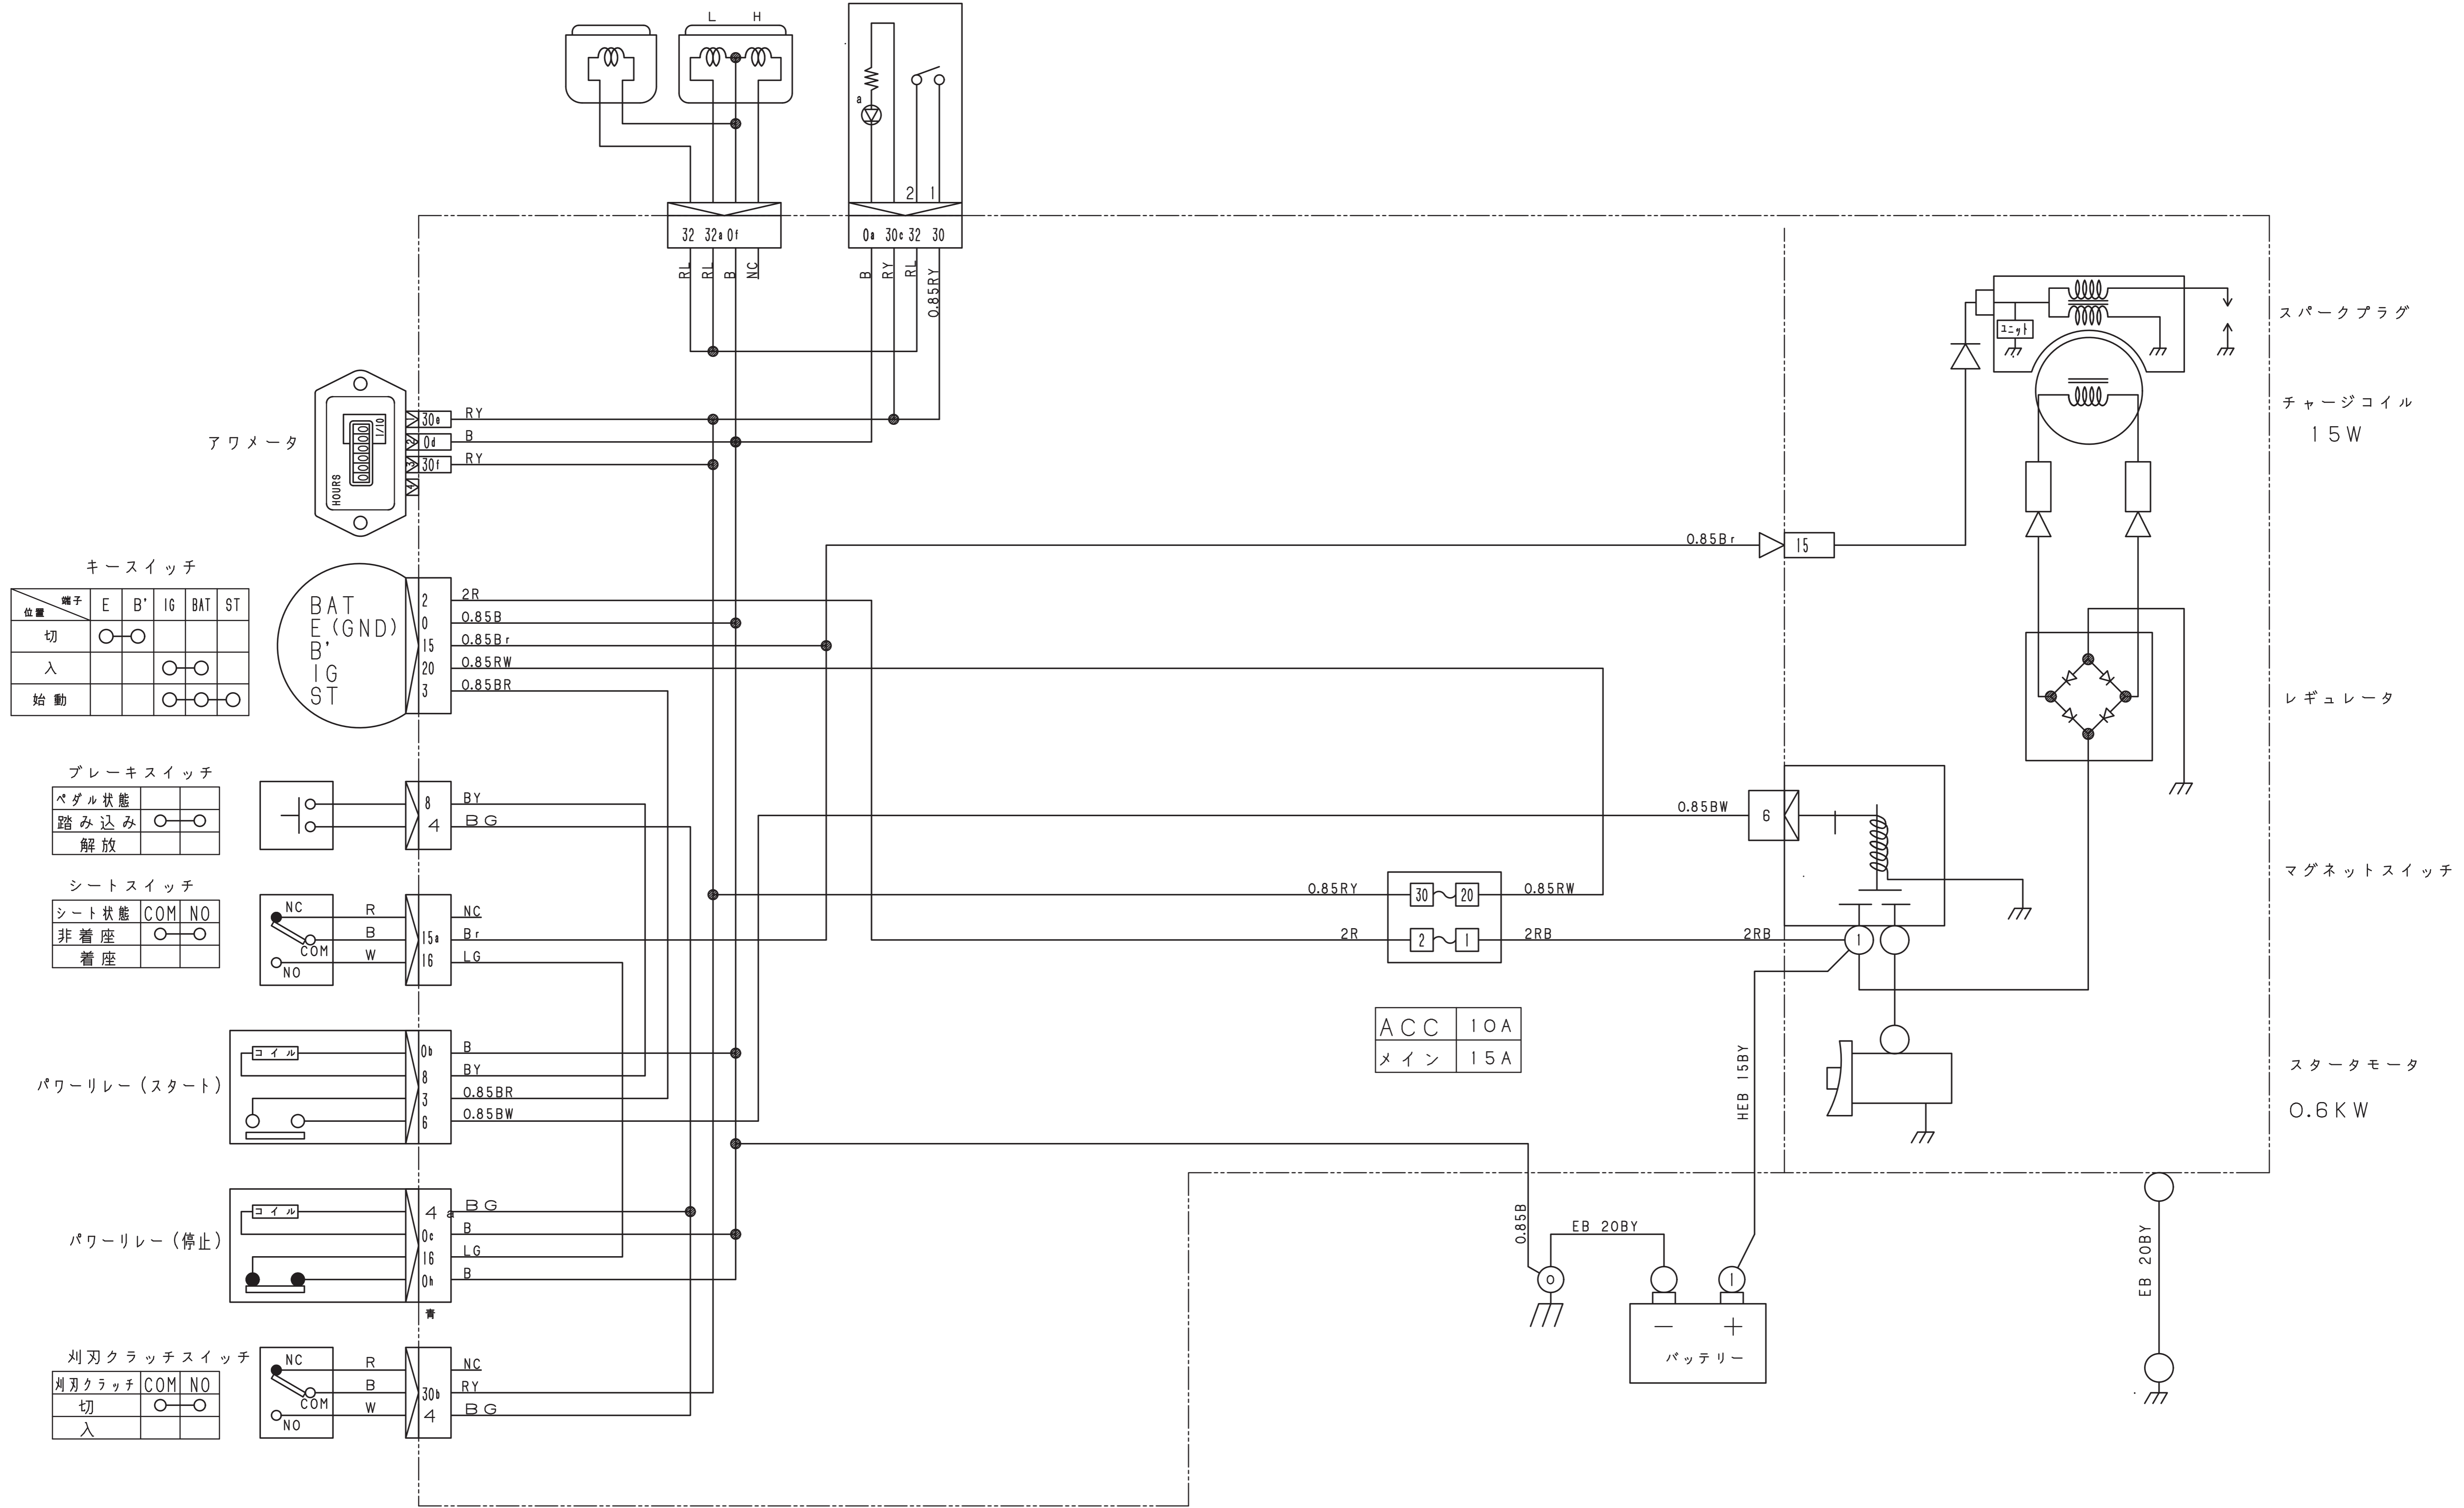

キースイッチ

|      |   |    |    |     |    |
|------|---|----|----|-----|----|
| 端子位置 | E | B' | IG | BAT | ST |
| 切    | ○ | ○  |    |     |    |
| 入    |   |    | ○  | ○   |    |
| 始動   |   |    | ○  | ○   |    |

ブレーキスイッチ

|       |   |   |
|-------|---|---|
| バダル状態 |   |   |
| 踏み込み  | ○ | ○ |
| 解放    |   |   |

シートスイッチ

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| シート状態 | COM | NO |
| 非着座   | ○   | ○  |
| 着座    |     |    |

パワーリレー (スタート)

|    |    |    |        |        |
|----|----|----|--------|--------|
| 端子 | 0b | 8  | 3      | 6      |
| 接続 | B  | RY | 0.85BR | 0.85BW |

パワーリレー (停止)

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 端子 | 4  | 0c | 16 | 0b |
| 接続 | BG | B  | LG | B  |

刈刃クラッチスイッチ

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| 刈刃クラッチ | COM | NO |
| 切      | ○   | ○  |
| 入      |     |    |

|     |     |
|-----|-----|
| ACC | 10A |
| メイン | 15A |

スパークプラグ  
 チャージコイル  
 15W  
 レギュレータ  
 マグネットスイッチ  
 スタータモータ  
 0.6KW